

Towbar



6414






Peugeot / Opel

- 3008 M*****
- Grandland X 75




07/2016->
2017->

New
smart
positioning
sticker
inside

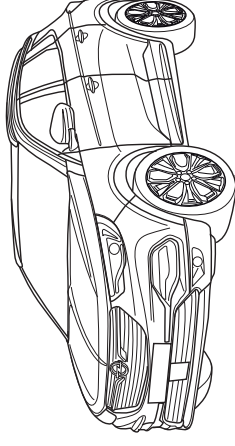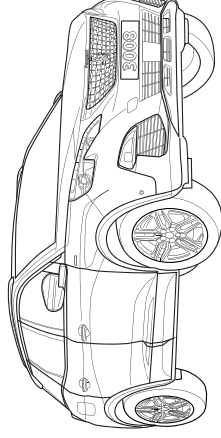

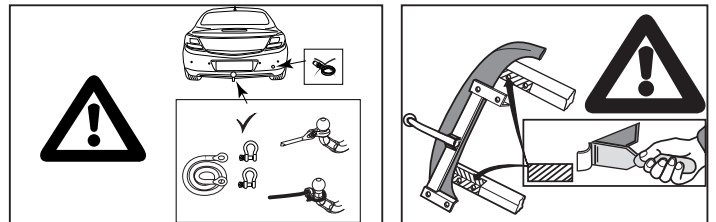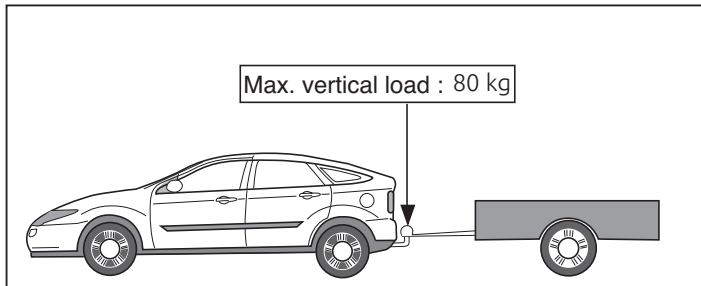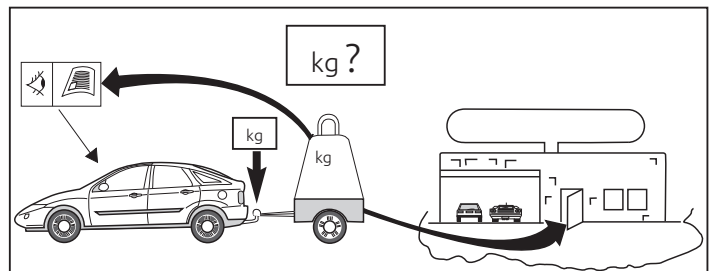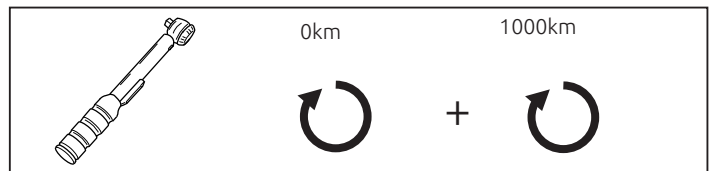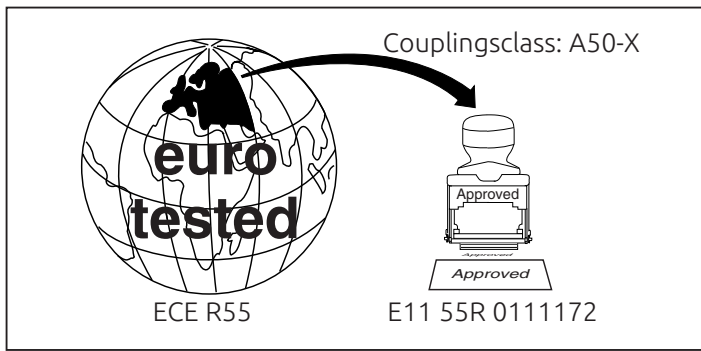

D-Value: 10,5 kN

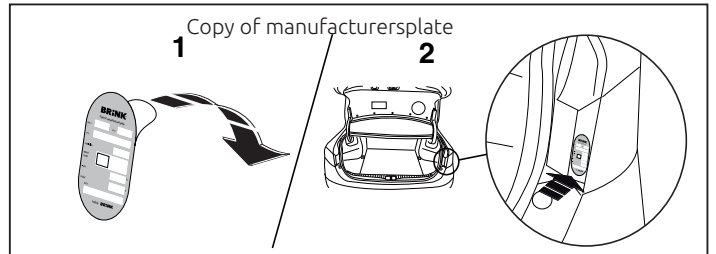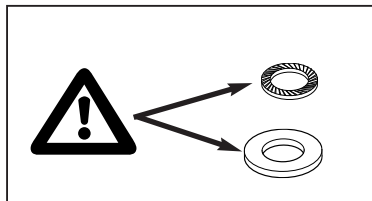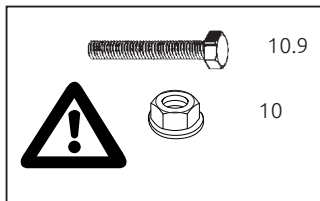

© 641470/10-01-2018/2



Dispositivo di traino tipo: 6414
 Per autoveicoli: Peugeot / Opel
 3008 07/2016->
 Grandland X 2017->
 Tipo funzionale: M*****
 75

Classe e tipo di attacco: A50-X
 Omologazione: E11 55R 0111172
 Valore D: 10,5 kN
 Carico Verticale max. S: 80 kg

Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)

Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma UN ECE R55, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 10,5 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità/alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:



tipo:.....
 Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo modello:.....
 targa:.....
 Data:.....


TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 641470/10-01-2018/19

Rus	Sablon	Sablon	Sablon	Malline	Szablon	Szablon	Wnętrzna strona zderzaka	Wnętrzna strona zderzaka	Zewnętrzna strona zderzaka	Lato exterior del parachoques	Lato interior del parachoques	Lato inferior del parachoques	Lato inferior del parachoques	Kofangereus underside	Stötfångaren s insida	Stötfångaren s utsida	Kofangereus yderside	Lato exterior del parachoques	Zewnętrzna strona zderzaka	Puskurn	Vnější strana nárazníku	Utíslá strana nárazníku	Spodní strana nárazníku	Puskurn ala-puole	Puskurn zderzaka	Vasen	Levy	Sinistra	Izquierdo	Venstre	Vänster	Gauche	Links	Links	Middle bumper	Mitte Stoßstange	Stötfångaren s mitt	Kofangereus mitte	Centro del parachoques	Centro del pararti	Srodek zderzaka	Puskurn keskelle	Střed nárazníku	Középső lökhárító	Средние части бампера	ЛHS	Rechts	RHS	Rechts	Rechts	Utsijden	Cut out	Ausschneiden	Découper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Ritagliare	Wyciąć	Leikata	Vyřiznout	Kivágás	Вырез	Buğijn	Bend line	Biegeinie	Ligne de pliage	Böjljnye	Bukke line	Doblar linea	Linea di piega	Linia zagłębca	Taivutuslinja	Line ohybu	Hajtsli vonal	Линия изгиба	Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppia in	Forbind	Conectar	Conectare	Połączyć	Kykeā	Připojit	Csatlakozás	Coдинитъ	Koppelen	Disconnect	Abkoppeln	Disconnecter	Koppia från	Arbryd	Desconectar	Disconectare	Odłączyć	Katkaisata	Odpojit	Elävöltäs	Разъединитъ	zonder bum-per	Without bumper-	ohne Stoßstangen-kappe	sans trappe de pare-chocs	utan täckplät	uden dækpla-de i støf-ran-geren	sin tapa para-choques	senza coprira-urli	bez ostony zderzaka	ole pusku-rs-a suojuse-ryä	bez kytlu nárazníku	nékiil lök-hárító bur-gampera	без кожу-ха бампера	perlekp	zonder bum-per
NL	Sjabloon	Template	Schablone	Gabart	schablonen	skablon	Plantilla	Sagoma	Szablon	Malline	Sablon	Sablon	H	CZ	FS	PL	I	E	DK	S	F	D	GB	NL																																																																																													

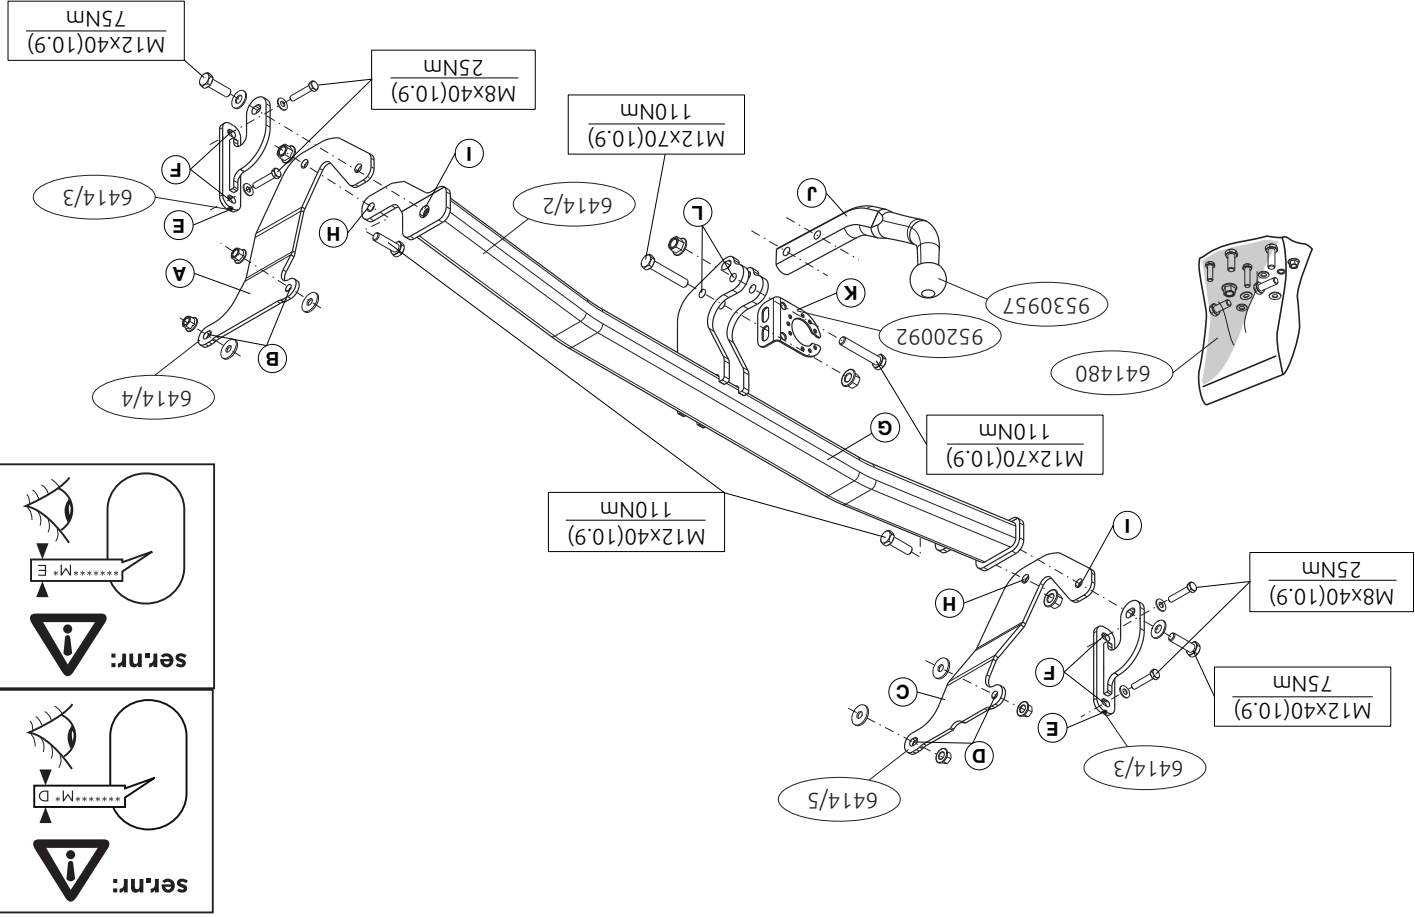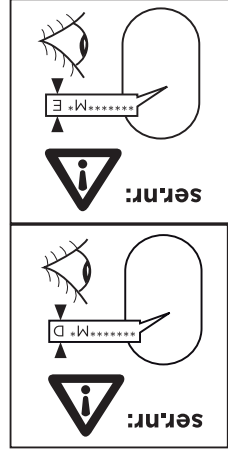

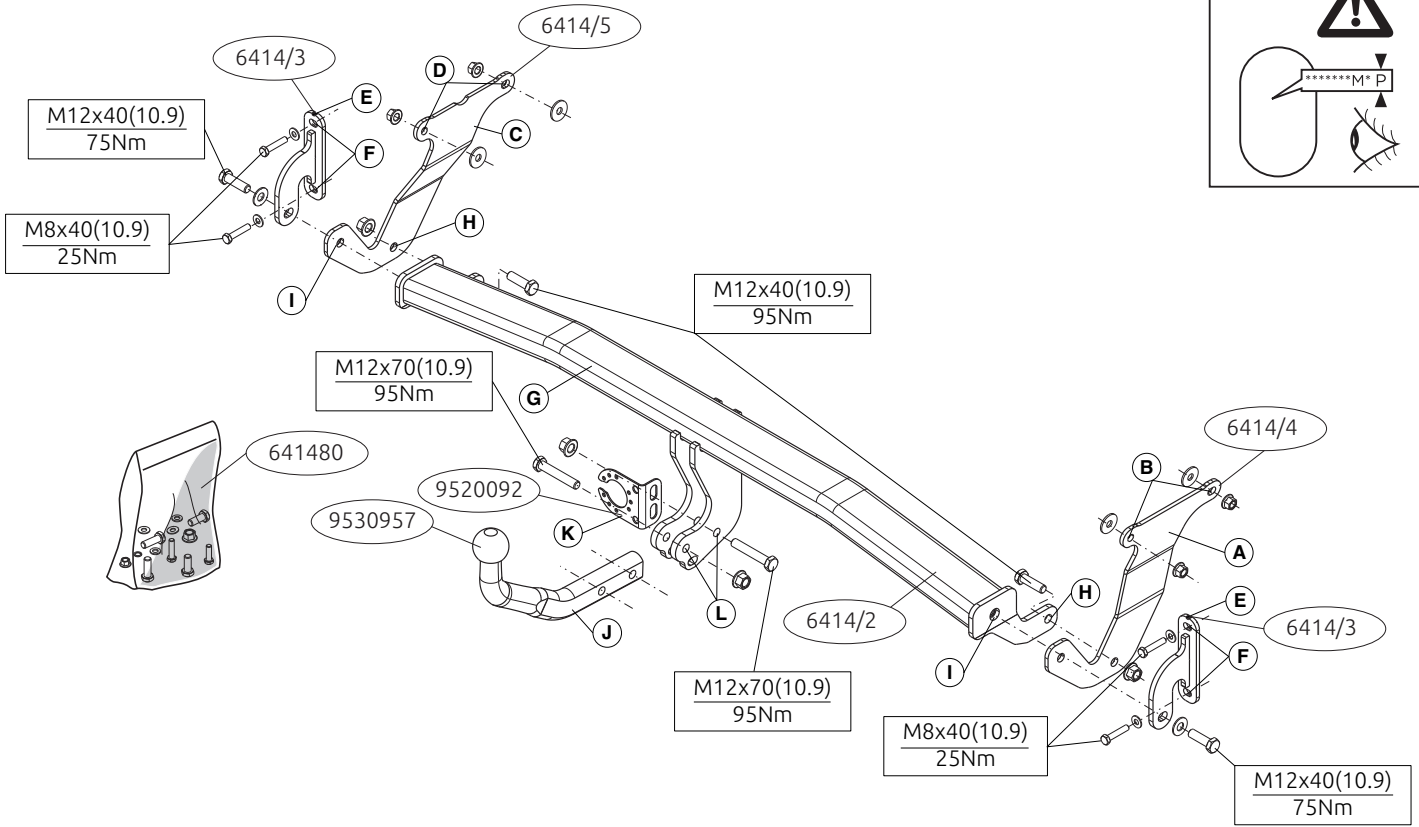

© 641470/10-01-2018/4


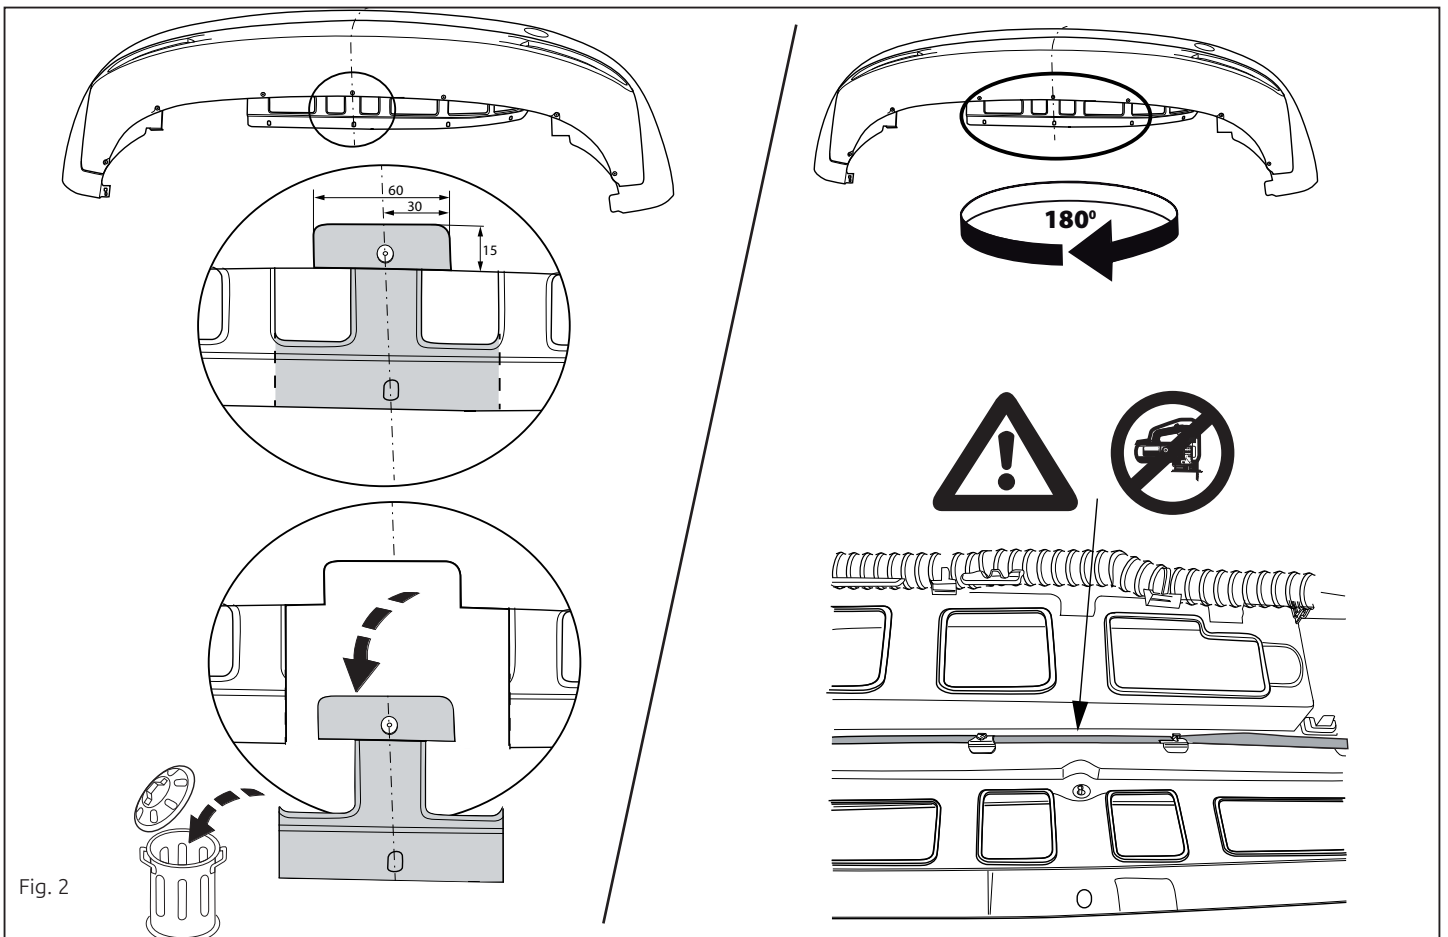


Fig. 2

© 641470/10-01-2018/17

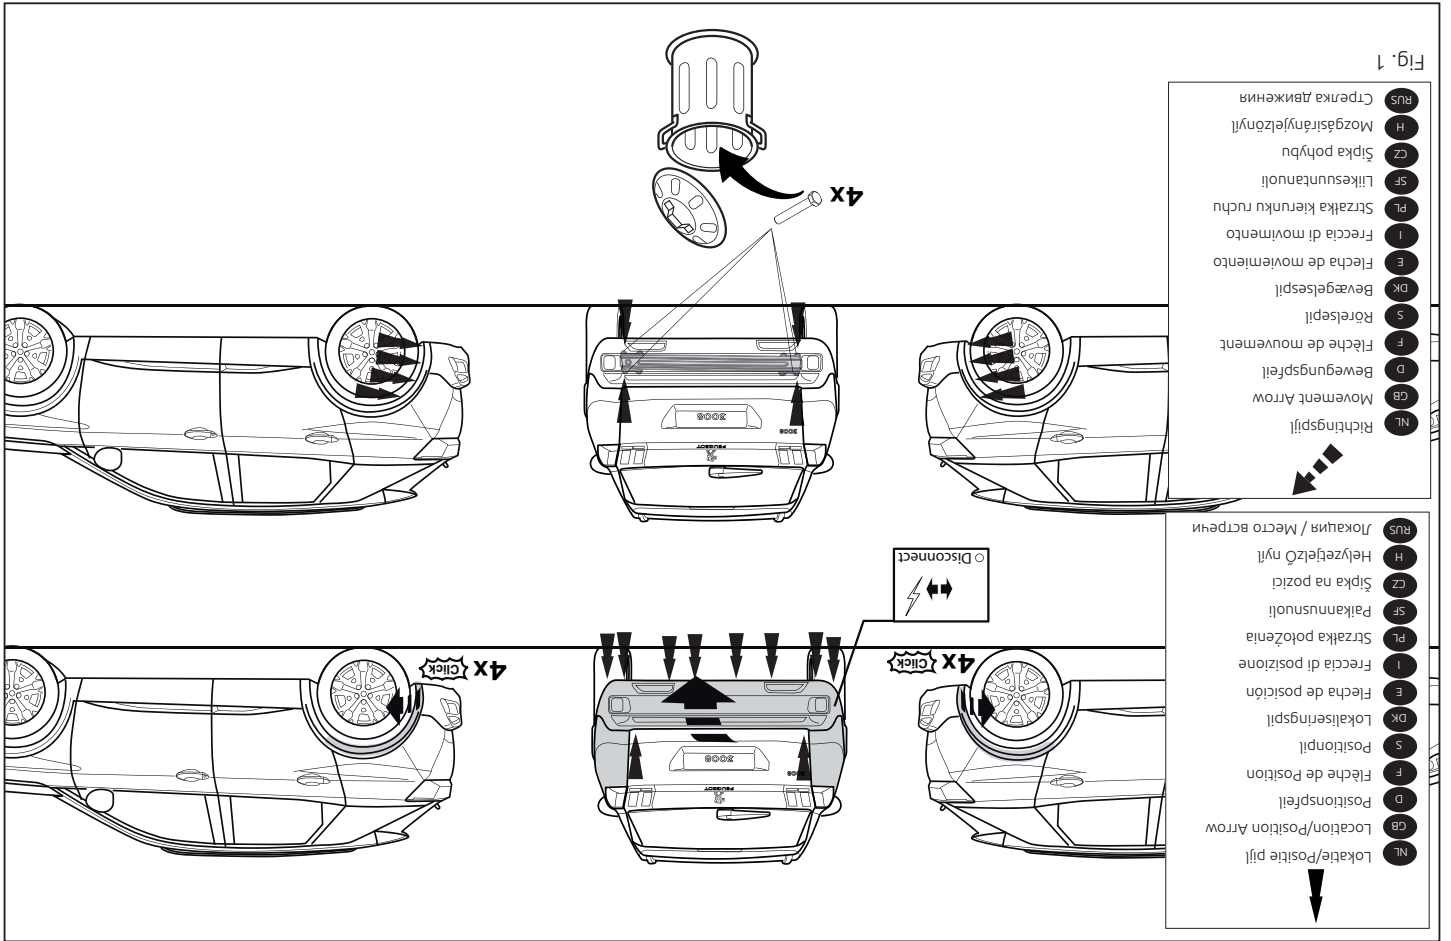

MONTAGEHANDLEIDING:

NL

Vooraf u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.

1. Demonteer de bumper. Zie figuur 1.
2. Demonteer op de punten F de originele bouten.
3. Verwijder op de contactvlakken van de trekhaak met het voertuig de aanwezige kit of wax.
4. Behandel het metaal met een anti-roestmiddel.
5. Plaats steun A en bevestig deze op de punt B, monteer het geheel los-vast.
6. Plaats steun C en bevestig deze op de punt D, monteer het geheel los-vast.
7. Plaats de steunen E en bevestig deze op de punten F, monteer het geheel los-vast.
8. Monteer de dwarsbalk G tussen de steunen A en C op de punten H en I, monteer het geheel handvast.
9. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.
10. **Peugeot 3008:** Zaag het aangegeven deel uit de bumper met behulp van de Brink smart position sticker.
11. **Opel Grandland X:** Zaag overeenkomstig figuur 2 de aangegeven delen uit.
12. Monteer de kogelstang J inclusief steekkerplaat K op de punten L.
13. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig de schets vast.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuigonderdelen het werkplaatshandboek.

Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

FITTING INSTRUCTIONS:

GB

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat elektriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- * Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavige montagevoorschrift.

- hout fully tightening.
7. Position the supports E and attach them at points F, then fit the whole thing without fully tightening.
 8. Fit the cross beam G between supports A and C at points H and I and fit the whole thing finger-tight.
 9. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
 10. **Peugeot 3008:** Use the Brink smart position sticker to saw out the indicated section from the bumper.
 - Opel Grandland X:** Saw out the portions as indicated in fig. 2.
 11. Replace the items removed in step 1.
 12. Fit the ball hitch J, including socket plate K at points L.
 13. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

NOTE:

- * Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.
- * All measurements are in mm!
- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after

fitting the towbar.

- * Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen, welche Einbauskitze in dieser Montageanleitung die richtige ist.

1. Die Stoßstange abmontieren. Siehe Abbildung 1.
2. Die Originalschrauben an den Punkten F entfernen.
3. Bei den Berührungsflächen der Anhängervorrichtung mit dem Fahrzeug den vorhandenen Kitt oder das Wachs entfernen.
4. Das Metall mit einem Rostschutzmittel behandeln.
5. Die Halterung A anlegen und bei das Punkt B befestigen. Alles halbfest montieren.
6. Die Halterung C anlegen und bei das Punkt D befestigen. Alles halbfest montieren.
7. Die Halterungen E anlegen und bei den Punkten F befestigen. Alles halbfest montieren.
8. Den Querträger G zwischen den Halterungen A und C bei den Punkten H und I halbfest anbringen.
9. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
10. **Peugeot 3008:** Verwenden Sie den speziellen Aufkleber von Brink, um den angegebenen Bereich aus dem Stoßfänger auszusägen.
- Opel Grandland X:** Gemäß Abb. 2 die angegebenen Teile heraus sägen.
11. Das unter Abschnitt 1 Entfernte wieder anbringen.

© 641470/10-01-2018/6

рис. 2.

11. Поставить на место детали, снятые во время шага 1.
12. Установить крюк с шаром J, вместе со штепсельной платой K в точках L.
13. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.

Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

ВНИМАНИЕ:

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противозумовой материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Brink не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

© 641470/10-01-2018/15

roluk a manyag sapkát.
* A felszerelés után az útműtatót centrifugák a gépjármű papírajával együtt.
* A Brink nem vállal felelősséget a nem megfélelő szerelésből következően
vagy közvetett módon követező károkat. Ez vonatkozik a nem megféle-
lő szereszmok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök
alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить таблицу с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять бампер. См. рисунок 1.
2. Снять заводские болты в точках F.
3. Удалить имеющуюся клей или парафин на месте сцепкиосновения бускирного крjúка с автомобилем.
4. Обработайте металл средством против ржавчины.
5. Поставить кронштейн A и прикрепить его в точке B, закрепив не до конца.
6. Поставить кронштейн C и прикрепить его в точке D, закрепив не до конца.
7. Поставить кронштейны E и прикрепить их в точках F, закрепив не до конца.
8. Установить попережные брус C между опорами A и C в точках H и I, затянув крепежные материалы не до конца.
9. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
10. **Peugeot 3008:** Воспользоваться наклейкой Brink Smart Position Sticker и выгилить указанную секцию бампера.

© 641470/10-01-2018/14

fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.

7. Hélyezze el a E támasztékokat és illessze a F pontokhoz, majd szerelje

fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.

8. Illessze az G keresztartót az A és C tartók közé az H és I pontokba,

majd húzza meg újjal a rögzítésekét.

9. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyó-

matékiig.

10. **Peugeot 3008:** Használja a Brink Smart Position Sticker-t a megjelölt

rész kifűrészesítésére a lókhárítóból

módon.

11. Tegye vissza az 1. lépésben eltávolított darabokat.

12. Hélyezze fel a J gömb alakú rögzítőt, az K illesztőelemmel együtt az L

13. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyó-

matékiig.

A jármű alkatrészeinek szétcszerelési és összeillesztési módját lásd a

munkahelyi kézikönyvben.

Az összeillesztési útmutatót és az alkatrészek csatlakoztatási módját

lásd a rajzon.

FONTOS:

* Amennyiben a gépkoosim módosításra van szükség, kérjünk felvilágosí-

tást kereskedőcentrál.

* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zsírsókentés any-

aggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.

* A jármű által maximálisan vonatatható megengetett teher mértékét a

tájékozódjunk kereskedőcentrál.

* Fürás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az

üzemanyag-vezetékekét.

* Amennyiben pontthegeszésel rögzített anyákkal találkoznak, vegyük le

12. Die Kugelstange J einschließlic Steckdoseplatte K bei den Punkten L

montieren.

13. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung

festziehen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-

Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Einbauskitze zu Rate

ziehen.

HINWEISE:

* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der

Händler zu Rate zu ziehen.

* Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlräumkonser-

vierung (Wachs) und Antiröhmaterial entfernt werden.

* Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen

beschädigt werden können.

* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schüt-

zen.

* Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikklappen von den Punkt-

schweißmütern.

* Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck ihres

Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.

* Die Quetschmütern müssen nach einem späteren lösen der Muttern

gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung

nicht mehr garantiert ist!

* Brink haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer

nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die

Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschrie-

benen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte

Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F INSTRUCIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez, vérifier la plaque signaléti-

que de l'ételage afin de d'identifier l'illustration correspondante

dans la notice de montage.

1. Démontez le pare-chocs. Voir la figure 1.

2. Démontez les boulons d'origine situés sur les points F.

3. Retirez le mastic ou la cire qui se trouve sur les surfaces de contact de

l'attache-remorque avec le véhicule.

4. Traitez le métal avec un produit antirouille.

5. Positionnez le support A et le fixer à l'emplacement le point B, monter

l'ensemble sans serrer.

6. Positionnez le support C et le fixer à l'emplacement le point D, monter

l'ensemble sans serrer.

7. Positionnez les supports E et les fixer à l'emplacement des points F,

monter l'ensemble sans serrer.

8. Monter la barre transversale G entre les supports A et C sur les points

H et I, monter l'ensemble sans serrer.

9. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

10. **Peugeot 3008:** Utilisez le Brink Smart Position Sticker pour découper

la section indiquée du pare-chocs.

Opel Grandland X: Scier les parties indiquées conformément à la figu-

re 2.

11. Remettre en place les éléments déposés au point 1.

12. Monter la barre de la rotule J y compris la prise électrique K sur les

points L.

13. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

© 641470/10-01-2018/7

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S

MONTERINGSANVISNINGAR:

Innan du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som ska användas.

1. Demontera stötfångaren. Se figur 1.
2. Ta bort originalbultarna vid punkterna F.
3. Avlägsna all beläggning eller vax från dragkrokens kontaktytor med fordonet.

* Brink ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut vääristä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

CZ

POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářez v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odstraňte nárazník. Viz schéma 1.
2. Sejměte původní šrouby v bodech F.
3. Odstraňte jakýkoliv vosk nebo lepidlo z místa spojení tažné tyče s vozidlem.
4. Ošetřete kov antikoročním činidlem.
5. Umístěte vzpěru A a připevněte ji v bodu B, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
6. Umístěte vzpěru C a připevněte ji v bodu D, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
7. Umístěte vzpěry E a připevněte je v bodech F, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
8. Umístěte příčný nosník G mezi podpěry A a C k bodům H a I a utáhněte ručně tento celek.
9. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v nákresu.
10. **Peugeot 3008:** K vyříznutí označené části nárazníku použijte nálepku Brink Smart Position Sticker.
Opel Grandland X: Odřízněte části viz schéma 2.
11. Vyměňte díly odstraněné v kroku 1.
12. Připevněte kulovou tažnou hlavici J včetně destičky se zásuvkou K k bodům L.
13. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou v nákresu.

4. Behandla metallen med antirostmedel.
5. Positionera stöd A och montera det vid punkt B, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
6. Positionera stöd C och montera det vid punkt D, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
7. Placera stöden E och fäst dem vid punkterna F, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
8. Fäst tvärbalk G mellan hållarna A och C vid punkterna H och I utan att dra åt helt.
9. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt figuren.
10. **Peugeot 3008:** Använd Brink smart position sticker för att såga ut den angivna delen ur stötfångaren.
Opel Grandland X: Såga ut delarna enligt fig. 2.
11. Montera de delar som demonterades under punkt 1.
12. Montera kulstången J inklusive kontaktplattan K vid punkterna L.
13. Momentdra alla skruvar och muttrar enligt figuren.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se figuren för montering och monteringsmaterial.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

© 641470/10-01-2018/8

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku. Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

DŮLEŽITÉ:

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítené az eszközöt, ellenőrizze a tippustáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el az ütközőt. Lásd az ábrát 1.
2. Távolítsa el az eredeti csavarokat az F ponton!
3. Távolítsa el az összes kenőanyagot illetve ragasztót a vontatórúd a járművel érintkező részeinél.
4. Fémet kezelje le korróziógtól.
5. Helyezze el az A támasztékot és illessze a B pontokban, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
6. Helyezze el az C támasztékot és illessze a D pontokban, majd szerelje

© 641470/10-01-2018/13

WSKAZÓWKI:

- * Po przejechaniu 1 000 km dokręcić wszystkie elementy skrzyni.
- * Usunąć materiały izolacyjne z powierzchni styku z punktów mocowania.
- * Podczas ewentualnych odwertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- * Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- * Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- * Utrzymać kłuję w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- * Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

SF ASENNUSOHJEET:

- Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczestwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.
- * Firma Brink nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.
1. Irrota puskuri, ks. kuva 1.
2. Irrota alkuperäiset puolit kohdistat F.
3. Poista mahdollinen kitti ja vaha kohdistat, joiassa vetokoukku on kosken-

Ennen asennusta selvität tyypikkilvestä, mikä asennusohjeen piirrokskoskee kyseistä autoa

- * "Ajoneuvoa" koskevista mahdollisista tarpeellisista sovellutuksista/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleennyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinäestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleennyjältä.
- * Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohdon kanssa.
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmutterien muovisuojukset.
- * Näitä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvon koskevien paperiden kanssa.

TÄRKEÄÄ:

4. Käsittele metalli ruosteestoaineella.
5. Aseta kannatin A ja kiinnitä se kohtaan B, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
6. Aseta kannatin C ja kiinnitä se kohtaan D, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
7. Aseta kannattimet E ja kiinnitä ne kohtiin F, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
8. Kiinnitä poikittaispalkki G tukien A ja C väliin kohtiin H ja I, kiinnitä kaikki ki käsin.
9. Kiristä kaikki puolit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
10. **Peugeot 3008:** Käytä Brink Smart Position Sticker-tarraa, kun sahaat merkityn osan irti puskurista.
- Opel Grandland X:** Sahaa irti kuvan 2 osoittamat osat.
11. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1 osat.
12. Kiinnitä kuulavetoalae (hitich) J sekä pistorasialevy K väliin kohtiin L.
13. Kiristä kaikki puolit ja mutterit piirroksen mukaisesti.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpöydällä käytetty käsikirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

DK MONTAGEVEJLEDNING:

Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i vejledningen der skal anvendes.

1. Demontér kofangeren. Se fig. 1.
2. Afmonter de oprindelige bolte på punkterne F.
3. Fjern ved kontaktområder mellem køretøjet og anhängertærsklet det tilstedeværende kit eller voks.
4. Behandl metallet med et anti-rustmiddel.
5. Anbring støtten A og monter denne ved punktet B; monter det hele manuelt.
6. Anbring støtten C og monter denne ved punktet D; monter det hele manuelt.
7. Anbring støtterne E og monter disse ved punkterne F; monter det hele manuelt.
8. Monter tværvangen C mellem beslagene A og C på punkterne H og I; fastgør det hele med håndkraft.
9. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.
10. **Peugeot 3008:** Brug Brink smart position sticker til at save den angivne del ud af kofangeren.

Opel Grandland X: Sav ifølge figur 2 de markerede dele ud.

1. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1.
12. Monter kuglestangen J, inklusive kontaktplade K på punkterne L.

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft mod bilen.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækkeet ligger an ændring(er) på køretøjet.
- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede Bemærk:
- * Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange.
- * Fjern plastikproppe "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * Brink er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de forskrevne samt fejltilklning af den medfølgende montagevejledning.

Råd før værktøds håndbogen for demontering og montage af dele til køretøjet

13. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegningen.

© 641470/10-01-2018/12

© 641470/10-01-2018/9

que con el vehículo el pegamento o la cera existentes.

4. Trate el metal con un agente anticorrosión.
5. Colocar el soporte A y asegurarlo en del punto B, montar el conjunto sin apretar mucho.
6. Colocar el soporte C y asegurarlo en del punto D, montar el conjunto sin apretar mucho.
7. Colocar los soportes E y fijarlos a la altura de los puntos F, montar el conjunto sin apretar mucho.
8. Coloque la viga transversal G entre los soportes A y C en los puntos H y I y colóquelo todo apretando a mano.
9. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
10. **Peugeot 3008:** Sierre la parte indicada del parachoques con ayuda del Smart Position Sticker de Brink.

Opel Grandland X: Serrar las partes indicadas en la fig 2.

11. Volver a poner lo retirado bajo punto 1.
12. Montar la barra de la bola J inclusive placa enchufe K en los puntos L.
13. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

Consultar el manual de instalación de taller para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.

Opel Grandland X: Segare via le parti indicate in figura 2.

11. Rimontare quanto rimosso al punto 1.
12. Montare l'asta della sfera J, completa di piastra di contatto K in corrispondenza dei punti L.
13. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

* No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"

- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

I

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare il paraurti. Vedi figura 1.
2. Smontare i bulloni originali in corrispondenza dei punti F.
3. Rimuovere il mastice o la cera presenti sulle superfici di contatto del gancio traino con il veicolo.
4. Trattare il metallo con una sostanza antiruggine.
5. Posizionare il sostegno A e fissarli manualmente in corrispondenza del punto B.
6. Posizionare il sostegno C e fissarli manualmente in corrispondenza del punto D.
7. Posizionare i sostegni E e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti F.
8. Montare la traversa G tra i sostegni A e C e fissarla manualmente in corrispondenza dei punti H e I.
9. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
10. **Peugeot 3008:** Usare Brink smart position sticker per segare via la sezione indicata dal paraurti

© 641470/10-01-2018/10

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zderzak. Patrz rysunek 1.
2. Wykręcić oryginalne śruby z punktów oznaczonych jako F.
3. Usunąć w miejscu powierzchni stychnych haka holowniczego z pojazdem znajdujący się tam kit lub wosk.
4. Powierzchnie metalowe pokryć środkiem antykorozyjnym.
5. Umieścić wspornik A i umocować go w punkcie B, lekko przymocować całość.
6. Umieścić wspornik C i umocować go w punkcie D, lekko przymocować całość.
7. Umieścić wsporniki E i umocować je w punktach F, lekko przymocować całość.
8. Zamontować poprzecznicę G między wspornikami A i C w punktach H i I, całość lekko przymocować.
9. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.
10. **Peugeot 3008:** Użyć naklejki smart position sticker firmy Brink, aby wyciąć zaznaczoną część ze zderzaka.
- Opel Grandland X:** Wypilować zgodnie z rysunkiem 2 wskazane odcinki.
11. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1.
12. Zamontować drąg kuli J wraz z płytą z gniazdem wtykowym K w punktach L.
13. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

© 641470/10-01-2018/11



Smart position sticker 6414

Place on outside bumper



Only Peugeot 3008

